

# INSTRUCTION MANUAL

## TABLE/HANGING LAMP DELTA

### 5818891



#### EN

- Input connector: USB-C 5V with charging cable
- Output connector to charge other devices: USB 5V
- Red flashing: charging; ca. 5 hr.
- Red continuous: full charged
- Blue continuous: charging another device

#### Warning

- Store indoors.
- Risk of electric shock: do not use in wet environments and avoid any contact with water or moisture.
- Do not drop the article in water. This can result in serious injuries or the risk of electrocution.
- If not in use, disconnect the wire.
- If defective do not dispose in fire but hand in at the correct location.
- Keep the lantern away from children.

#### Warning

- Use the lamp only for its intended purpose.
- Keep the lamp away from open flames, extreme heat, and dirt.
- Avoid contact with water unless the lamp has a suitable IP rating for outdoor use.
- Children should only use the lamp under adult supervision.
- Improper opening may cause damage, short circuits, or dangerous situations.
- Do not use the lamp if the housing, battery, or cable is damaged.
- Do not use damaged chargers or cables.

#### Use


- Read this manual thoroughly before first use.
- Always place or hang the lamp in a stable and safe position.
- If applicable: press and hold the power button for a few seconds to lock or unlock the lamp.
- Select the desired light mode using the switch or button (e.g. low – medium – high – SOS).

#### Charging / Battery

- Use only the supplied USB cable or an equivalent safe charging cable, and use a safe power source with the correct voltage (5V DC).
- Switch off the lamp before charging.

#### Environment & Disposal

- Dispose of the lamp or built-in battery according to local electronic waste regulations.
- Do not dispose of with regular household waste. Take it to a designated collection point for lamps.

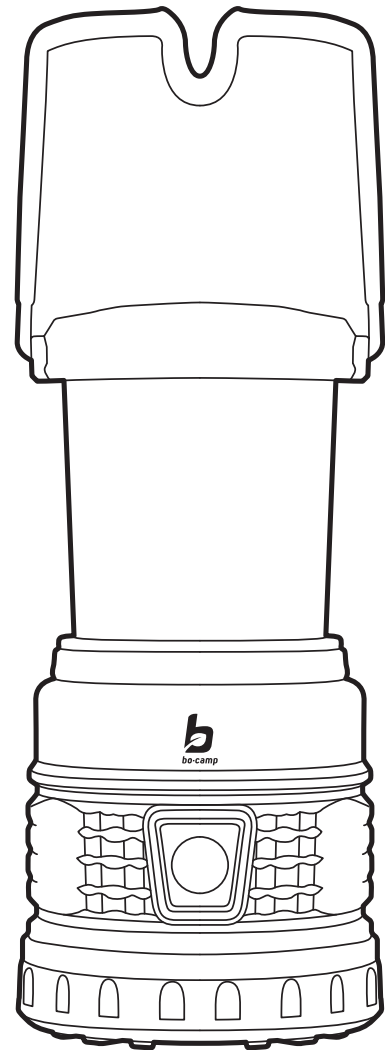

# INSTRUCTION MANUAL

## TABLE/HANGING LAMP DELTA

### 5818891



#### NL

- |                                            |                             |
|--------------------------------------------|-----------------------------|
| ▪ Laad ingang:                             | USB-C 5V met laadkabel      |
| ▪ Uitgang om andere apparaten op te laden: | USB 5V                      |
| ▪ Rood knipperend:                         | aan het opladen, ca 5 uur.  |
| ▪ Rood continu:                            | vol                         |
| ▪ Blauw continu:                           | ander toestel aan het laden |

#### Waarschuwing

- Binnenshuis bewaren.
- Schokgevaar: niet gebruiken in vochtige ruimten en elk contact met water of vocht vermijden.
- Artikel niet in water laten vallen, hierdoor kunnen ernstige verwondingen ontstaan of ontstaat gevaar voor elektrocutie.
- Indien niet in gebruik, snoer loskoppelen.
- Indien defect, de lantaarn niet in vuur vernietigen, maar op de juiste plaats inleveren.
- Houd de lantaarn buiten bereik van kinderen.

#### Veiligheid

- Gebruik de lamp alleen voor het beoogde doel.
- Houd de lamp uit de buurt van open vuur en extreme hitte en vuil.
- Voorkom contact met water, tenzij de lamp een geschikte IP-waarde heeft voor buitengebruik.
- Laat kinderen de lamp alleen gebruiken onder toezicht van een volwassene.
- Onjuist openen kan leiden tot schade, kortsluiting of gevaarlijke situaties.
- Gebruik de lamp niet als de behuizing, batterij of kabel beschadigd is.
- Gebruik geen beschadigde opladers of kabels.

#### Gebruik


- Lees deze handleiding volledig door vóór eerste gebruik.
- Plaats of hang de lamp altijd stabiel en op een veilige plek.
- Indien van toepassing: houd de aan/uit-knop enkele seconden ingedrukt om de lamp te vergrendelen of ontgrendelen.
- Kies de gewenste lichtstand via de schakelaar of knop (bijv. laag – midden – hoog – SOS).

#### Opladen / Batterij

- Gebruik uitsluitend de meegeleverde USB-kabel of een gelijkwaardige, veilige laadkabel en gebruik een veilige oplaadbron met de juiste spanning (5V DC).
- Zet de lamp uit voordat deze wordt opgeladen.

#### Milieu & Afvalverwerking

- Verwijder de lamp of ingebouwde batterij volgens lokale richtlijnen voor elektronisch afval.
- Niet bij het restafval. Breng naar een inzamelpunt voor lampen.

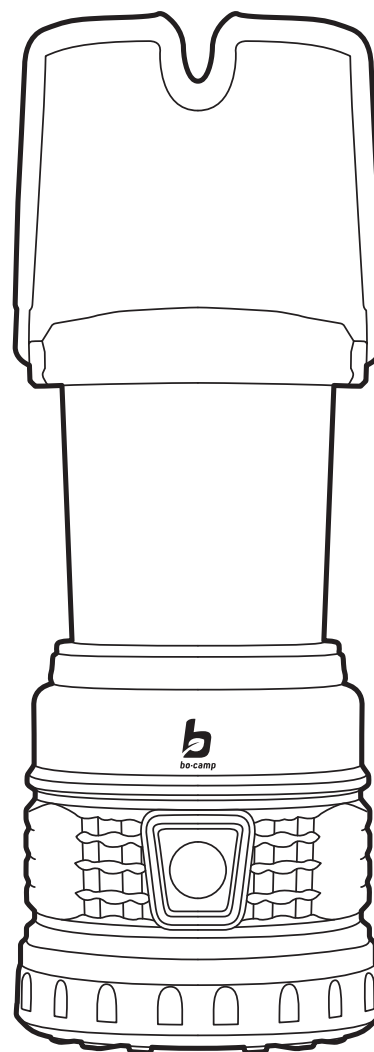

# INSTRUCTION MANUAL

## TABLE/HANGING LAMP DELTA

### 5818891

#### DE

- |                                            |                            |
|--------------------------------------------|----------------------------|
| ▪ Input stik:                              | USB-C 5V med oplader kabel |
| ▪ Udgang stik til at oplade andre enheder: | USB 5V                     |
| ▪ Rot Blinker:                             | Laden, ca. 5 Stunden       |
| ▪ Rot immer:                               | Voll                       |
| ▪ Blau immer:                              | laden einen andere Gerät   |

#### Warnhinweis

- Im haus aufbewahren.
- Gefahr eines elektroschocks nicht in feuchten räumen verwenden und
- Jeden kontakt mit wasser oder feuchtigkeit vermeiden.
- Den artikel nicht ins wasser fallen lassen; dadurch können ernsthafte verletzungen oder die gefahr des todes durch stromschlag entstehen.
- Wenn sie sie nicht verwenden; das kabel abziehen.
- Bei defekter lampe; diese nicht verbrennen; sondern bei der zuständigen stelle abgeben.
- Die lampe ausserhalb des bereichs von kindern aufbewahren.

#### Sicherheit

- Verwenden Sie die Lampe nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie die Lampe von offenem Feuer, extremer Hitze und Schmutz fern.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit Wasser, es sei denn, die Lampe verfügt über eine geeignete IP-Schutzklasse für den Außenbereich.
- Kinder dürfen die Lampe nur unter Aufsicht eines Erwachsenen verwenden.
- Unsachgemäßes Öffnen kann zu Schäden, Kurzschlüssen oder gefährlichen Situationen führen.
- Verwenden Sie die Lampe nicht, wenn das Gehäuse, der Akku oder das Kabel beschädigt ist.
- Verwenden Sie keine beschädigten Ladegeräte oder Kabel.

#### Gebrauch


- Lesen Sie diese Anleitung vor der ersten Verwendung vollständig durch.
- Stellen oder hängen Sie die Lampe immer stabil und an einem sicheren Ort auf.
- Falls zutreffend: Halten Sie die Ein-/Aus-Taste einige Sekunden lang gedrückt, um die Lampe zu sperren oder zu entsperren.
- Wählen Sie den gewünschten Lichtmodus über den Schalter oder die Taste (z. B. niedrig – mittel – hoch – SOS).

#### Aufladen / Batterie

- Verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte USB-Kabel oder ein gleichwertiges, sicheres Ladekabel und eine sichere Stromquelle mit der richtigen Spannung (5V DC).
- Schalten Sie die Lampe vor dem Aufladen aus.

#### Umwelt & Entsorgung

- Entsorgen Sie die Lampe oder die eingebaute Batterie gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektronikabfälle.
- Nicht im Hausmüll entsorgen. Bringen Sie das Produkt zu einer Sammelstelle für Lampen.

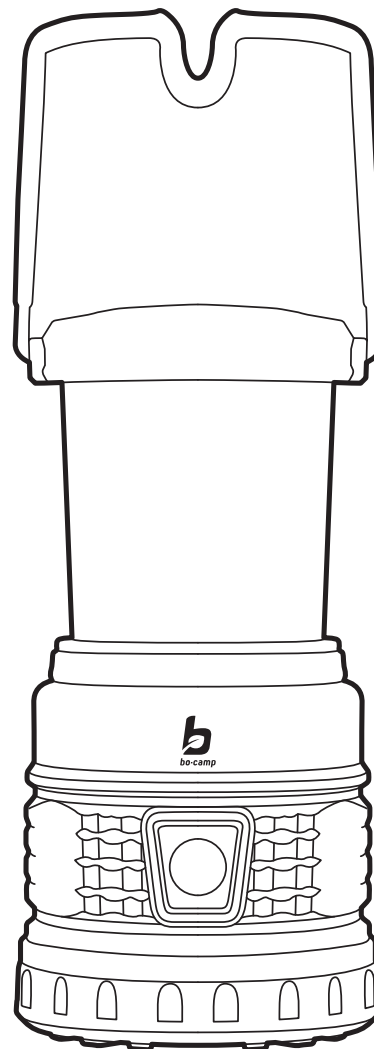

# INSTRUCTION MANUAL

## TABLE/HANGING LAMP DELTA

### 5818891

#### FR

- Connecteur d'entrée : USB-C 5V avec câble de chargement
- Connecteur de sortie pour recharger d'autres appareils: USB 5V
- Rouge clignotant: chargement, ca. 5 heures
- Rouge continu: complet
- Bleu continu: chargement un autre appareil

#### Mises en garde

- A conserver a l'intérieur.
- Danger d'électrocution. Ne pas utiliser dans des pieces humides et eviter tout contact avec l'eau ou l'humidité.
- Ne pas immerger l'article dans l'eau, ceci risque d'entraîner des blessures graves ou un risque d'électrocution.
- En cas de défaut, ne pas jeter au feu mais le remettre dans un centre agréé.
- Tenir le lampe hors de portée des enfants.
- Die lampe ausserhalb des bereichs von kindern aufbewahren.

#### Sécurité

- Utilisez la lampe uniquement pour l'usage prévu.
- Gardez la lampe éloignée des flammes nues, de la chaleur extrême et de la saleté.
- Évitez tout contact avec l'eau, sauf si la lampe possède un indice IP adapté à une utilisation extérieure.
- Les enfants ne doivent utiliser la lampe que sous la surveillance d'un adulte.
- Une ouverture incorrecte peut provoquer des dommages, des courts-circuits ou des situations dangereuses.
- N'utilisez pas la lampe si le boîtier, la batterie ou le câble est endommagé.
- N'utilisez pas de chargeurs ou câbles endommagés.

#### Utilisation


- Lisez entièrement ce manuel avant la première utilisation.
- Placez ou suspendez toujours la lampe de manière stable et en un endroit sûr.
- Le cas échéant : maintenez le bouton marche/arrêt enfoncé pendant quelques secondes pour verrouiller ou déverrouiller la lampe.
- Sélectionnez le mode d'éclairage souhaité à l'aide de l'interrupteur ou du bouton (par ex. faible – moyen – fort – SOS).

#### Recharge / Batterie

- Utilisez uniquement le câble USB fourni ou un câble de charge sûr équivalent, ainsi qu'une source d'alimentation appropriée avec la tension correcte (5V DC).
- Éteignez la lampe avant de la recharger.

#### Environnement & Élimination

- Éliminez la lampe ou la batterie intégrée conformément aux directives locales pour les déchets électroniques.
- Ne pas jeter avec les déchets ménagers. Déposez-la dans un point de collecte pour lampes.

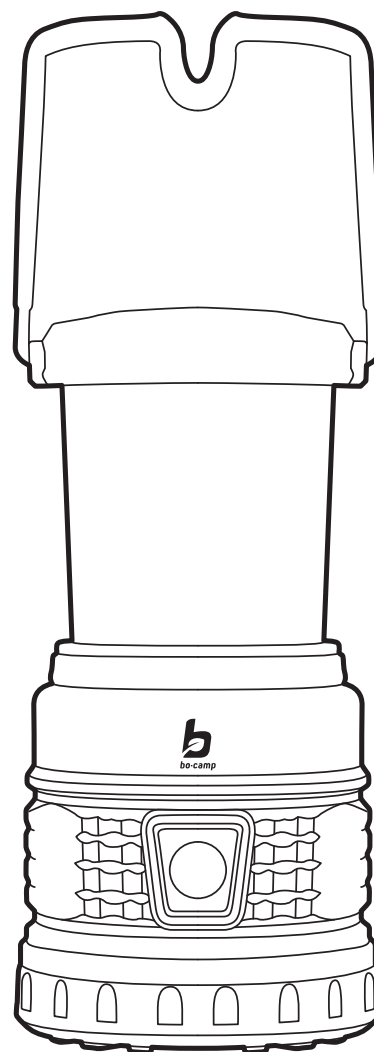

# INSTRUCTION MANUAL

## TABLE/HANGING LAMP DELTA

### 5818891

#### ES

- Conector de entrada: USB-C 5V con cable de carga
- Conector de salida para cargar otros dispositivos: USB 5V
- Luz roja intermitente: cargando; aprox. 5 horas
- Luz roja fija: completamente cargado
- Luz azul fija: cargando otro dispositivo

#### Advertencia

Guarde el aparato en interiores.

Riesgo de descarga eléctrica: no lo utilice en entornos húmedos y evite cualquier contacto con agua o humedad.

No deje caer el aparato al agua. Esto puede provocar lesiones graves o riesgo de electrocución.

Si no se utiliza, desconecte el cable.

Si el aparato está defectuoso, no lo tire al fuego; entréguelo en un punto de recogida adecuado.

Mantenga la linterna fuera del alcance de los niños.

#### Seguridad

- Use la lámpara solo para el propósito previsto.
- Mantenga la lámpara alejada del fuego abierto, del calor extremo y de la suciedad.
- Evite el contacto con el agua, a menos que la lámpara cuente con una clasificación IP adecuada para su uso en exteriores.
- Los niños deben usar la lámpara únicamente bajo la supervisión de un adulto.
- Abrir la lámpara de forma incorrecta puede causar daños, cortocircuitos o situaciones peligrosas.
- No utilice la lámpara si la carcasa, la batería o el cable están dañados.
- No utilice cargadores o cables dañados.

#### Uso

- Lea completamente este manual antes del primer uso.
- Coloque o cuelgue siempre la lámpara de manera estable y en un lugar seguro.
- Si corresponde: mantenga pulsado el botón de encendido/apagado durante unos segundos para bloquear o desbloquear la lámpara.
- Seleccione el modo de luz deseado mediante el interruptor o botón (por ejemplo: bajo – medio – alto – SOS).

#### Carga / Batería

- Utilice únicamente el cable USB suministrado o un cable de carga seguro equivalente, junto con una fuente de alimentación segura con el voltaje adecuado (5V DC).
- Apague la lámpara antes de cargarla.

#### Medio ambiente & Eliminación

- Deseche la lámpara o la batería integrada según las normativas locales de residuos electrónicos.
- No desechar con los residuos domésticos. Llévela a un punto de recogida para lámparas.

