

INSTRUCTION MANUAL

TABLE LAMP

CAMBRIDGE/PIANA

5818625 - 5818792



EN

Charging

Micro USB (b) - USB (a)

Charging indicator:

Charging: red light on

Full: red light off

Press 1 time: 25% / 50% / 100% light

Press 2 times: ON/OFF

To unlock or lock: press the button 3 seconds

Safety

- Use the lamp only for its intended purpose.
- Keep the lamp away from open flames, extreme heat, and dirt.
- Avoid contact with water unless the lamp has a suitable IP rating for outdoor use.
- Children should only use the lamp under adult supervision.
- Improper opening may cause damage, short circuits, or dangerous situations.
- Do not use the lamp if the housing, battery, or cable is damaged.
- Do not use damaged chargers or cables.

Use




- Read this manual thoroughly before first use.
- Always place or hang the lamp in a stable and safe position.
- If applicable: press and hold the power button for a few seconds to lock or unlock the lamp.
- Select the desired light mode using the switch or button (e.g. low – medium – high – SOS).

Charging / Battery

- Use only the supplied USB cable or an equivalent safe charging cable, and use a safe power source with the correct voltage (5V DC).
- Switch off the lamp before charging.

Environment & Disposal

- Dispose of the lamp or built-in battery according to local electronic waste regulations.
- Do not dispose of with regular household waste. Take it to a designated collection point for lamps.

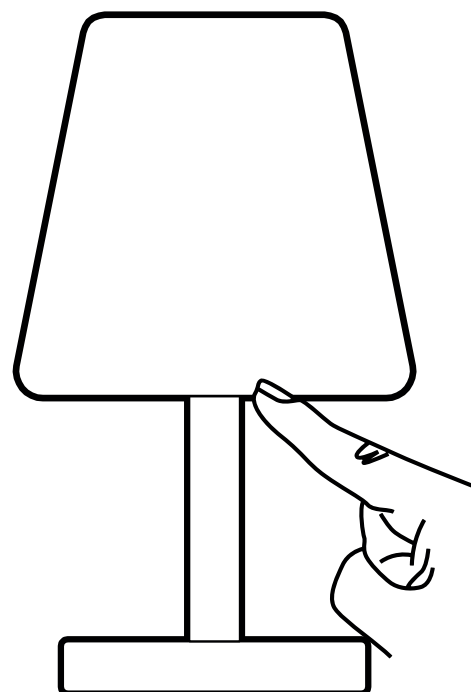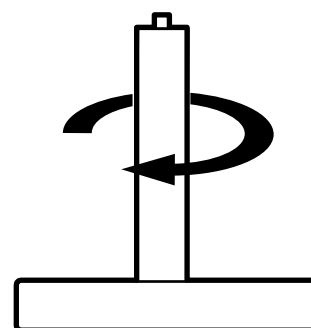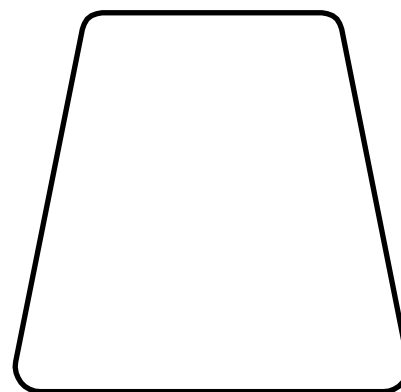

GEBRUIKSAANWIJZING

TAFEL LAMP

CAMBRIDGE/PIANA

5818625 - 5818792



NL

Opladen

Micro USB (b) - USB (a)

Oplaadindicator:

Opladen: rood lampje aan

Vol: rood lampje uit

1x drukken: 25% / 50% / 100% licht

2x drukken: AAN/UIT

Ontgrendelen of vergrendelen: knop 3 seconden ingedrukt houden

Veiligheid

- Gebruik de lamp alleen voor het beoogde doel.
- Houd de lamp uit de buurt van open vuur en extreme hitte en vuil.
- Voorkom contact met water, tenzij de lamp een geschikte IP-waarde heeft voor buitengebruik.
- Laat kinderen de lamp alleen gebruiken onder toezicht van een volwassene.
- Onjuist openen kan leiden tot schade, kortsluiting of gevaarlijke situaties.
- Gebruik de lamp niet als de behuizing, batterij of kabel beschadigd is.
- Gebruik geen beschadigde opladers of kabels.

Gebruik




- Lees deze handleiding volledig door vóór eerste gebruik.
- Plaats of hang de lamp altijd stabiel en op een veilige plek.
- Indien van toepassing: houd de aan/uit-knop enkele seconden ingedrukt om de lamp te vergrendelen of ontgrendelen.
- Kies de gewenste lichtstand via de schakelaar of knop (bijv. laag – midden – hoog – SOS).

Opladen / Batterij

- Gebruik uitsluitend de meegeleverde USB-kabel of een gelijkwaardige, veilige laadkabel en gebruik een veilige oplaadbron met de juiste spanning (5V DC).
- Zet de lamp uit voordat deze wordt opgeladen.

Milieu & Afvalverwerking

- Verwijder de lamp of ingebouwde batterij volgens lokale richtlijnen voor elektronisch afval.
- Niet bij het restafval. Breng naar een inzamelpunt voor lampen.

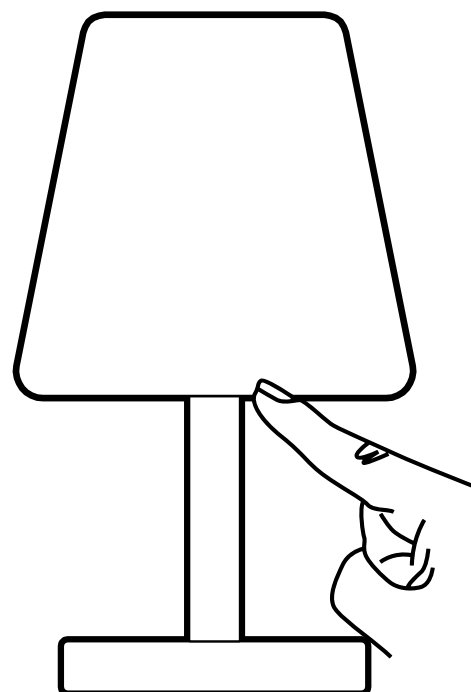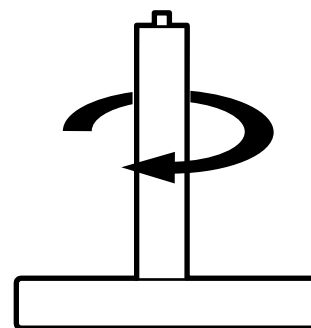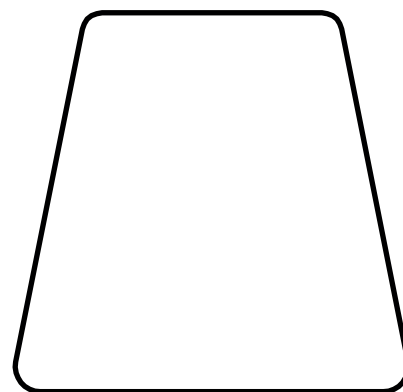

GEBRAUCHSANWEISUNG

TISCHLAMPE

CAMBRIDGE/PIANA

5818625 - 5818792



DE

Aufladen

Micro USB (b) - USB (a)

Laden: rotes Licht an

Voll: rotes Licht aus

1x drücken: 25% / 50% / 100% Licht

2x drücken: EIN/AUS

Zum Entsperren oder Sperren: Taste 3 Sekunden gedrückt halten

Sicherheit

- Verwenden Sie die Lampe nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie die Lampe von offenem Feuer, extremer Hitze und Schmutz fern.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit Wasser, es sei denn, die Lampe verfügt über eine geeignete IP-Schutzklasse für den Außenbereich.
- Kinder dürfen die Lampe nur unter Aufsicht eines Erwachsenen verwenden.
- Unsachgemäßes Öffnen kann zu Schäden, Kurzschlüssen oder gefährlichen Situationen führen.
- Verwenden Sie die Lampe nicht, wenn das Gehäuse, der Akku oder das Kabel beschädigt ist.
- Verwenden Sie keine beschädigten Ladegeräte oder Kabel.

Gebrauch




- Lesen Sie diese Anleitung vor der ersten Verwendung vollständig durch.
- Stellen oder hängen Sie die Lampe immer stabil und an einem sicheren Ort auf.
- Falls zutreffend: Halten Sie die Ein-/Aus-Taste einige Sekunden lang gedrückt, um die Lampe zu sperren oder zu entsperren.
- Wählen Sie den gewünschten Lichtmodus über den Schalter oder die Taste (z. B. niedrig – mittel – hoch – SOS).

Aufladen / Batterie

- Verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte USB-Kabel oder ein gleichwertiges, sicheres Ladekabel und eine sichere Stromquelle mit der richtigen Spannung (5V DC).
- Schalten Sie die Lampe vor dem Aufladen aus.

Umwelt & Entsorgung

- Entsorgen Sie die Lampe oder die eingebaute Batterie gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektronikabfälle.
- Nicht im Hausmüll entsorgen. Bringen Sie das Produkt zu einer Sammelstelle für Lampen.

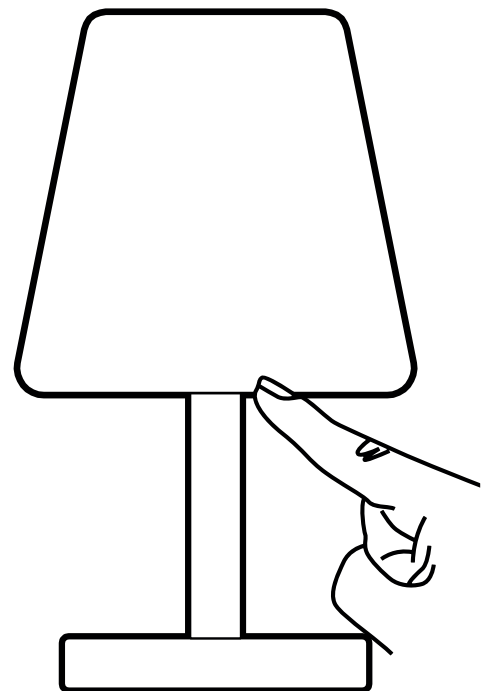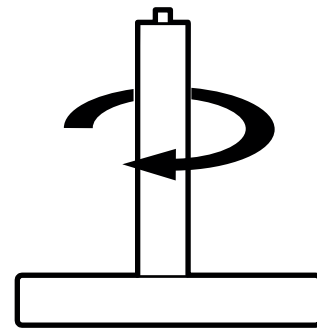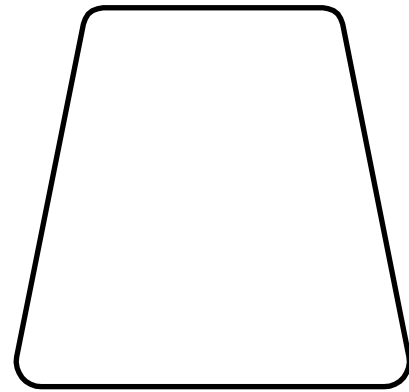

MODE D'EMPLOI

LAMPE DE TABLE

CAMBRIDGE/PIANA

5818625 - 5818792

FR

Recharge

Micro USB (b) - USB (a)

En charge : lumière rouge allumée

Pleine charge : lumière rouge éteinte

Appuyer 1 fois : 25% / 50% / 100% lumière

Appuyer 2 fois : MARCHE/ARRÊT

Pour déverrouiller ou verrouiller : maintenir le bouton enfoncé 3 secondes

Sécurité

- Utilisez la lampe uniquement pour l'usage prévu.
- Gardez la lampe éloignée des flammes nues, de la chaleur extrême et de la saleté.
- Évitez tout contact avec l'eau, sauf si la lampe possède un indice IP adapté à une utilisation extérieure.
- Les enfants ne doivent utiliser la lampe que sous la surveillance d'un adulte.
- Une ouverture incorrecte peut provoquer des dommages, des courts-circuits ou des situations dangereuses.
- N'utilisez pas la lampe si le boîtier, la batterie ou le câble est endommagé.
- N'utilisez pas de chargeurs ou câbles endommagés.

Utilisation




- Lisez entièrement ce manuel avant la première utilisation.
- Placez ou suspendez toujours la lampe de manière stable et en un endroit sûr.
- Le cas échéant : maintenez le bouton marche/arrêt enfoncé pendant quelques secondes pour verrouiller ou déverrouiller la lampe.
- Sélectionnez le mode d'éclairage souhaité à l'aide de l'interrupteur ou du bouton (par ex. faible – moyen – fort – SOS).

Recharge / Batterie

- Utilisez uniquement le câble USB fourni ou un câble de charge sûr équivalent, ainsi qu'une source d'alimentation appropriée avec la tension correcte (5V DC).
- Éteignez la lampe avant de la recharger.

Environnement & Élimination

- Éliminez la lampe ou la batterie intégrée conformément aux directives locales pour les déchets électroniques.
- Ne pas jeter avec les déchets ménagers. Déposez-la dans un point de collecte pour lampes.

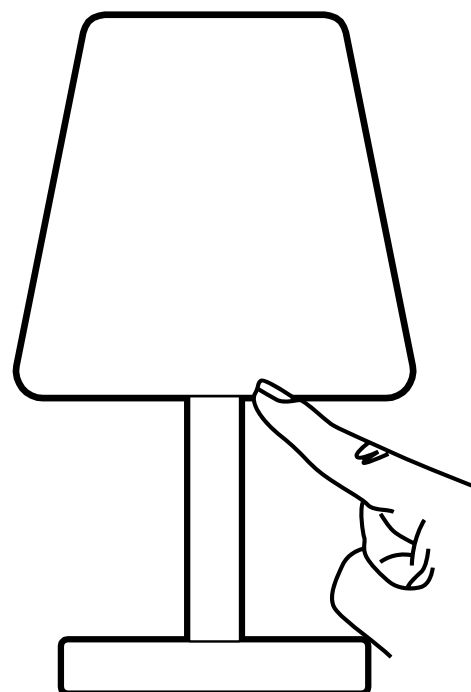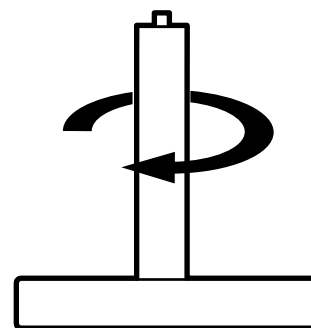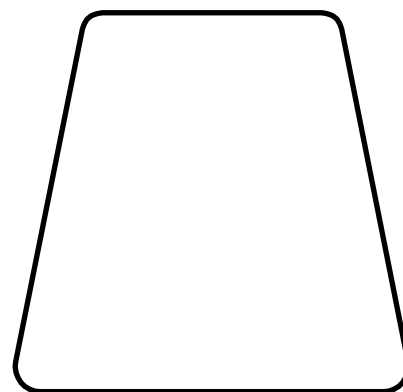

INSTRUCCIONES DE USO

LÁMPARA DE MESA

CAMBRIDGE/PIANA

5818625 - 5818792



ES

Carga

Micro USB (b) - USB (a)

Cargando: luz roja encendida

Completa: luz roja apagada

Pulsar 1 vez: 25% / 50% / 100% luz

Pulsar 2 veces: ENCENDIDO/APAGADO

Para desbloquear o bloquear: mantener pulsado el botón 3 segundos

Seguridad

- Use la lámpara solo para el propósito previsto.
- Mantenga la lámpara alejada del fuego abierto, del calor extremo y de la suciedad.
- Evite el contacto con el agua, a menos que la lámpara cuente con una clasificación IP adecuada para su uso en exteriores.
- Los niños deben usar la lámpara únicamente bajo la supervisión de un adulto.
- Abrir la lámpara de forma incorrecta puede causar daños, cortocircuitos o situaciones peligrosas.
- No utilice la lámpara si la carcasa, la batería o el cable están dañados.
- No utilice cargadores o cables dañados.

Uso

- Lea completamente este manual antes del primer uso.
- Coloque o cuelgue siempre la lámpara de manera estable y en un lugar seguro.
- Si corresponde: mantenga pulsado el botón de encendido/apagado durante unos segundos para bloquear o desbloquear la lámpara.
- Seleccione el modo de luz deseado mediante el interruptor o botón (por ejemplo: bajo – medio – alto – SOS).

Carga / Batería

- Utilice únicamente el cable USB suministrado o un cable de carga seguro equivalente, junto con una fuente de alimentación segura con el voltaje adecuado (5V DC).
- Apague la lámpara antes de cargarla.

Medio ambiente & Eliminación

- Deseche la lámpara o la batería integrada según las normativas locales de residuos electrónicos.
- No desechar con los residuos domésticos. Llévela a un punto de recogida para lámparas.

